

Ativar a Internet Móvel - Tipo II / Fase 1

v.1 (30/04/2021)



Este guia descreve os procedimentos para a ativar o módulo LTE / Rede Móvel (Internet Móvel).


O Modelo Insys GW1-W148 vem equipado com um módulo LTE interno para a ligação à Internet.

O SIM é instalado no lado esquerdo do computador.

Após a configuração do Windows, a Rede móvel encontra-se Desativada (A) devido a uma falha na configuração do módulo LTE.




Para ativar o módulo deverão ser seguidos os seguintes passos

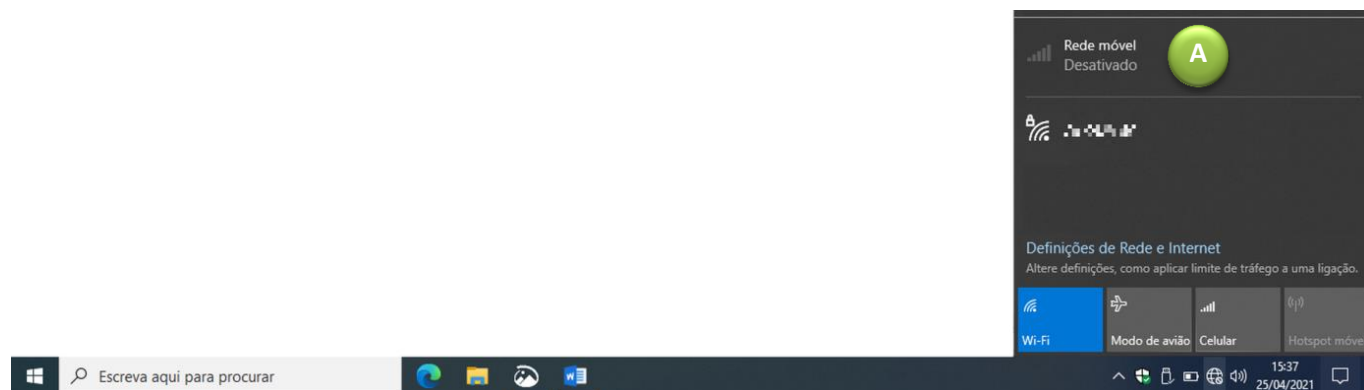


1. Na caixa de texto da barra do Windows, escreva “gestor de dispositivos” e carregue na tecla Enter.




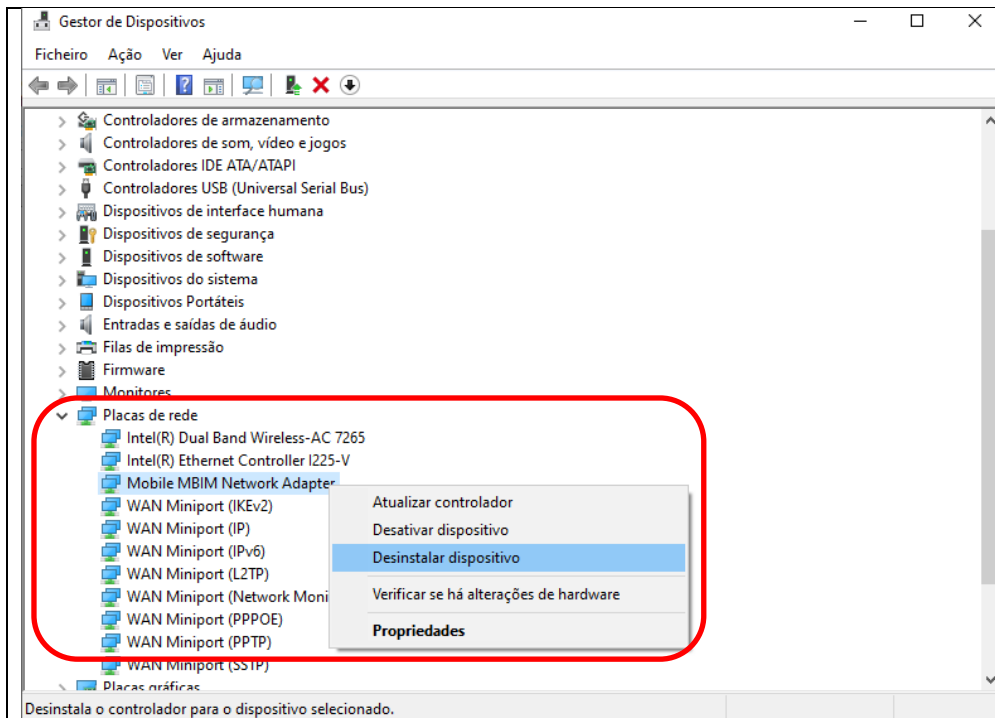

2. Expanda o menu **Placas de Rede**.
3. Clique com o botão direito do rato na linha **Mobile MBIM Network Adapter**.
4. No menu de contexto seleccione a opção **Desinstalar dispositivo**.

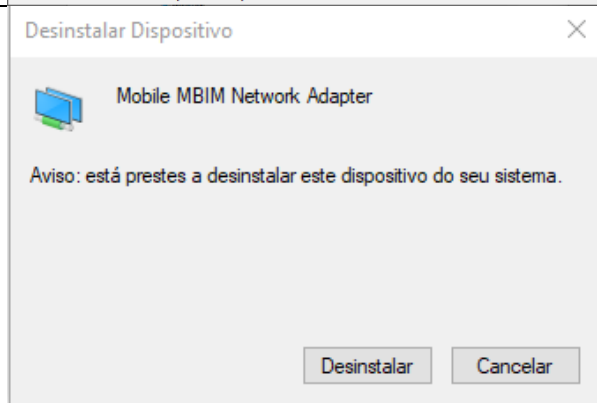

5. Confirme a desinstalação, clicando em **Desinstalar**.

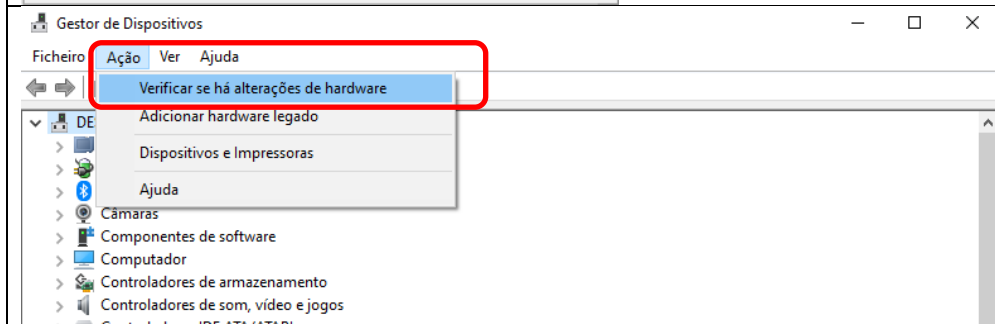

6. Abra o menu **Ação**
7. Seleccione a opção **Verificar se há alterações de hardware**.
8. Aguarde alguns minutos até que o Windows conclua a instalação.